

# **GASOLINE GENERATOR**


**HHY 4550F**

**HHY 5550F**

**HHY 7550F**

---

Инструкция по эксплуатации

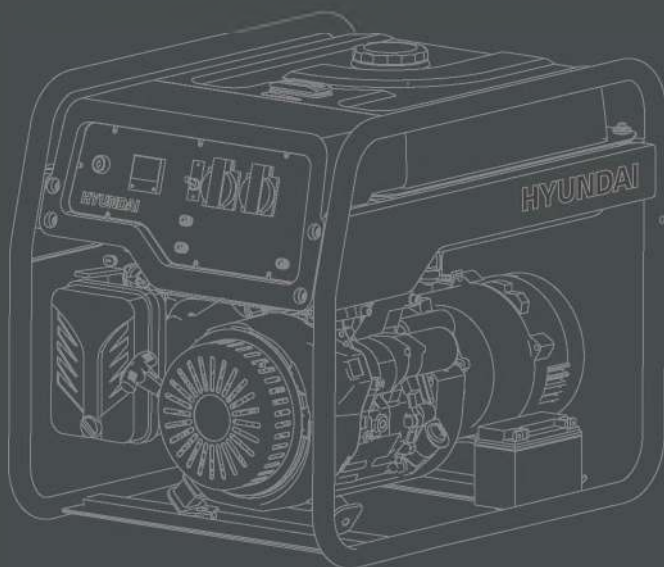

**Бензиновый генератор**



Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделий. Изображения в инструкции могут отличаться от реальных узлов и надписей на изделии.

Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте руководство пользователя.



























## ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Неисправность   | Возможная причина  | Устранение неисправности   |
|---|--|--|
| <b>Двигатель не запускается</b>   | Переключатель двигателя установлен в позицию ВЫКЛ  | Установите переключатель двигателя в позицию ВКЛ                               |
|   | Топливный кран установлен на ЗАКР  | Поверните топливный клапан в положение ОТКР                                    |
|   | Открыт рычаг воздушной заслонки  | Закройте рычаг   |
|   | Нет топлива в двигателе  | Залейте топливо  |
|   | В двигателе находится грязное или стое топливо   | Замените топливо в топливном баке  |
|   | Свеча зажигания закоксована или имеет повреждения; неправильное расстояние между электродами | Очистите свечу зажигания или замените; установите расстояние между электродами |
| <b>Затрудненный пуск или мощность двигателя снижается</b>                           | Топливный бак загрязнен  | Очистить топливный бак   |
|   | Воздушный фильтр загрязнен   | Очистить воздушный фильтр  |
|   | Вода в топливном баке и карбюраторе; карбюратор закупорен                                    | Опустошить топливный бак; очистить топливопровод и карбюратор                  |
|   | Неправильное расстояние между электродами свечи зажигания                                    | Установить расстояние между электродами  |
| <b>Двигатель перегревается</b>  | Воздушный фильтр загрязнен   | Очистить воздушный фильтр  |
|   | Ребра охлаждения загрязнены  | Очистить ребра охлаждения  |
| <b>Двигатель запускается, но на выходе нет напряжения</b>                           | Сработал автоматический выключатель  | Установите автоматический выключатель в положение ВКЛ                          |
|   | Плохие кабели подключения  | При использовании удлинителя замените его                                      |
|   | Неисправность подключенного электрического устройства  | Попробуйте подключить другое устройство  |
| <b>Генератор работает, но не поддерживает подключенные электрические устройства</b> | Перегрузка генератора  | Попробуйте подключить меньшее количество устройств                             |
|   | Короткое замыкание на одном из подключенных устройств  | Попробуйте отключить неисправное устройство                                    |
|   | Воздушный фильтр загрязнен   | Очистить воздушный фильтр  |
|   | Недостаточные обороты двигателя  | Обратитесь в авторизованный сервисный центр                                    |





## Контактная информация:

Импортер в Беларуси:  
ООО «ЭландБелИмпорт»  
220053, г. Минск,  
ул. Будславская, 23/1, комната 2  
info@eland.by

Importer to Belarus:  
LLC "ElandBellImport"  
220053, Minsk,  
st. Budslavskaya, 23/1, room 2  
info@eland.by