Лодочный мотор

STELS 9.8 HP

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Подвесной лодочный мотор STELS 9.8 HP

Технические характеристики:

Высота дейдвуда	424 мм
Рекомендованная высота транца-S	381 мм
Вес	27 кг
Тип двигателя	2-т
Макс. мощность	7.2 кВт при 5000 об\мин
Рабочий объем	169 см3
Охлаждение	водяное
Запуск	ручной стартер
Управление	румпель
Макс. об. двигателя	4500-5500 об\мин
Обороты х. хода	700-800 об\мин
Передачи	передний ход, нейтраль, задний ход
Тип свечи	NGK BP7HS-10 (BPR7-HS10)
Емкость топ. бака	12 л
Масло в топливо	2-тактное для лодочных моторов спецификации FC-2W
Соотношение масло/бензин	1:50
Масло в редуктор	Масло для гипоидных передач API GL-4 / SAE 85W-90
Бензин	Неэтилированный, с октановым числом более 92
Периодичность ТО	
ТО1(обкатка)	10-15 моточасов
ТО2	каждые 50 моточасов (не реже 1 раза в год)

Благодарим Вас за выбор подвесного лодочного мотора .

Это Руководство пользователя содержит информацию, необходимую для правильной эксплуатации, обслуживания и ухода за Вашим двигателем.


Правильное и своевременное выполнение этих простых инструкций поможет Вам с удовольствием провести досуг и избежать возможных неприятностей.

Если у Вас возникли вопросы по эксплуатации или техническому обслуживанию Вашего двигателя, пожалуйста, обратитесь в корпорацию или сервисный центр.

Внимание: *несоблюдение правил, изложенных в этой инструкций, может привести к поломке двигателя, серьёзным травмам пользователя мотора, пассажиров лодки.*

Примечание: *для обеспечения долгого срока службы Вашего двигателя необходимо своевременно производить техническое обслуживание и использовать двигатель согласно инструкциям данного руководства. Невыполнение этих инструкций может привести к поломке двигателя и аннулированию гарантии.*

Серийный номер двигателя

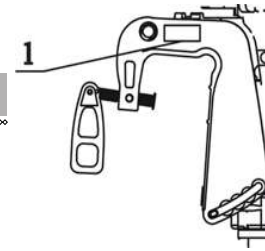

Серийный номер выбит на алл. пластине и приклёпан на кронштейне двигателя.

! Перед монтажом и использованием двигателя внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Все пункты должны быть Вам понятны. Если есть дополнительные вопросы, обратитесь к дилеру.



! Перед установкой двигателя на лодку ознакомьтесь с руководством пользователя лодки. Убедитесь, что мощность двигателя не превышает максимальную, разрешённую для этой лодки. Превышение максимальной мощности может привести к нестабильному поведению лодки на воде.

! Если характеристики лодки неизвестны, обратитесь к производителю.

! Не вносите изменений в конструкцию двигателя. Изменения могут вывести двигатель из строя, сделать его небезопасным. Неправильный выбор гребного винта негативно влияет на расход топлива, может вызвать повреждение двигателя.

! Не используйте двигатель после употребления алкоголя, наркотиков, психотропных лекарств.

! На лодке на каждого пассажира должен быть комплект спасательных средств.

! Бензин и его пары - легковоспламеняющиеся, взрывоопасные вещества! Плотно закручивайте крышку бензобака, проверяйте отсутствие течи и повреждений топливопроводов перед каждым использованием двигателя. Храните бензин только в хорошо проветриваемых помещениях.

! Перед запуском двигателя проверьте рулевое управление и управление газом.

! Обязательно используйте чеку безопасности. Она обязательно должна быть закреплена на руке или одежде.

! Обязательно выучите правила навигации.

! Планируя поездку на лодке, проверьте прогноз погоды. Избегайте плохих погодных условий.

! Проинформируйте друзей куда едете, когда планируете быть дома


! Оценивайте свои возможности и возможности вашей лодки. Плавайте с безопасной скоростью и следите за препятствиями.

! Внимательно следите за пловцами, избегайте плавать под мотором в зонах купания.

! Если пловец подплыл слишком близко - переведите двигатель в нейтральный режим и заглушите.

! Нельзя сливать использованное масло на землю, выбрасывать упаковки с отработкой в обычный мусор.


! Прочтите все этикетки и предупреждающие надписи на двигателе.

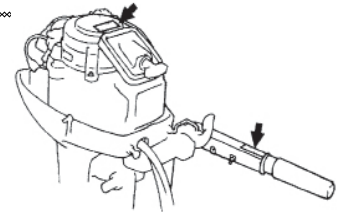


1. Не курите при заправке и использовании двигателя!
Держите подальше от двигателя источники воспламенения.



2. При опускании\откидывании мотора следите за тем чтоб не прижать руки, элементы одежды между деталями двигателя, корпуса лодки.

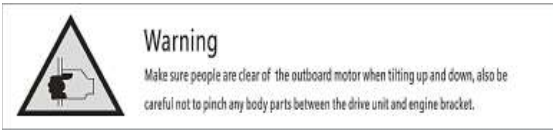

3. Убедитесь что рядом нет пловцов. При необходимости - переключите передачу в положение «нейтраль» и заглушите двигатель.

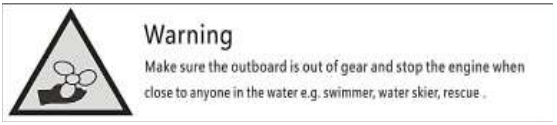

4. Осторожно, высокая температура.

Предупреждающие надписи

1. Перед запуском убедитесь, что рычаг переключения передач установлен в положение «нейтраль». Волосы, руки, элементы одежды необходимо держать на безопасном расстоянии от вращающихся частей двигателя. Не касайтесь деталей электросети двигателя при старте и работе.

2. Этот двигатель оборудован защитной блокировкой старта. Он не запустится если рычаг переключения передач находится не в положении «нейтраль».

Положение двигателя при транспортировке.

Заправка топливом

Бензин и его пары легко воспламеняются и взрывоопасны!

! Не курите при заправке. Рядом с мотором не должно быть источников воспламенения.

! Перед заправкой заглушите двигатель.

! Заправку баков производите в хорошо проветриваемом помещении.

! Заправку производите аккуратно. Ёмкость не переполнять (бензин с повышением температуры расширяется). Пролитый бензин необходимо вытереть сухой тряпкой. Крышки ёмкостей с бензином необходимо плотно закрыть.

! Если бензин попал на кожу - его необходимо смыть водой с мылом. Если Вы надышались парами бензина и чувствуете недомогание - необходимо обратиться к врачу.

! Ёмкости для бензина, лейки должны быть антистатическими.

! Используйте только чистый неэтилированный бензин, без воды и мусора с октановым число не менее 92.

Масло в двигателе.

Тип применяемого в двигателе масла 2-cycle outboard oil **-** двухтактное масло для лодочных двигателей.

Масло смешивается с бензином в пропорции 1:25 (40 гр. на литр) при обкатке двигателя.

В дальнейшем рабочая пропорция 1:50 (20 гр. на литр).

! Рекомендации по пропорции использования масла производители указывают на упаковке.

!Не допускается смешивание масел разных типов и разных производителей. Необходимо полностью израсходовать используемый бензин, затем переходить на другой.

!Масла для садовой и мото техники не соответствуют сертификату.

!КАЧЕСТВО ИСПОЛЬЗУЕМОГО МАСЛА ОПРЕДЕЛЯЕТ РЕСУРС ВАШЕГО ДВИГАТЕЛЯ!

Подбор гребного винта

Правильный подбор гребного винта существенно влияет на работу двигателя, его показатели по развиваемой мощности и экономичность, срок службы.

- При оптимальном винте **-** лодка с оптимальной загрузкой, двигатель развивает максимальные паспортные обороты.

- Если шаг винта больше оптимального **-** двигатель не сможет развить максимальные обороты **-** будет потеря по мощности и скорости, кроме того редуктор будет перегружен, следовательно, быстрее выработает свой ресурс.

- Если шаг винта меньше оптимального **-** двигатель будет развивать повышенные максимальные обороты, что вызовет сокращение его ресурса, скорость движения лодки будет ниже, расход бензина выше.

Основные элементы двигателя


Внешний вид и комплектация двигателя могут отличаться от иллюстрации!

1. Капот
2. Защёлка капота
3. Трубка контроля охлаждения
4. Регулировка наклона двигателя
5. Ручка ручного стартера
6. Рычаг переключения передач
7. Кнопка «стоп», чека безопасности
8. Румпель
9. Ручка дросселя
10. Винт зажимной
11. Подсос
12. Рычаг подъема двигателя
13. Антикавитационная плита
14. Винт гребной
15. Топливный шланг с коннекторами
16. Крышка топливного бака
17. Топливный бак
18. Топливный коннектор
19. Окна забора воды (охлаждение)

Топливный бак

Топливный бак (17) модели MP 9.8 AMH подключается к двигателю шлангом с коннекторам (15).

Крышка топливного бака (16) - откручивается против часовой стрелки, предназначена для заполнения бака бензином.

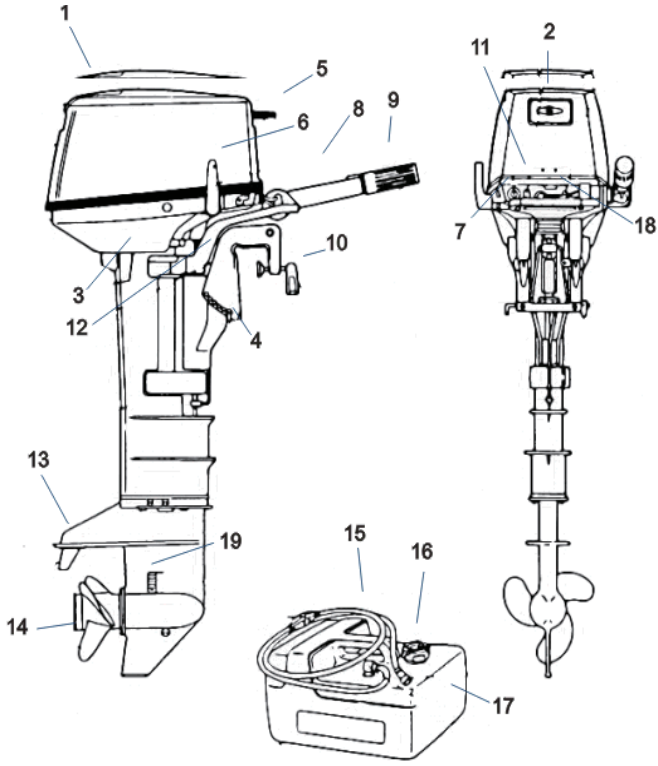

Воздушный клапан - на крышке бака **-** открывается перед запуском двигателя, против часовой стрелки. Обязательно закрывается на время длительного простоя двигателя, после использования двигателя.


Индикатор уровня топлива - показывает примерный остаток бензина в баке

! Не заполняйте топливный бак полностью - бензин при нагреве расширяется!

Румпель

Изменяет направление движения лодки.

Ручка румпеля **-** узел управления оборотами двигателя (газ).

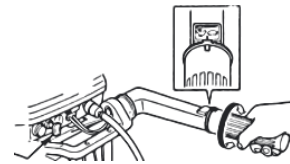

Ручка переключения передач

Управляет направлением вращения винта лодки.


Имеет три положения:

N - нейтраль

F - передний ход.

R - задний ход.

В положении «**N**» (нейтраль) гребной винт не вращается.

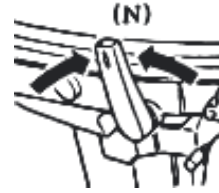

Внимание! Переключение передач производится только на холостом ходу.


Завышение холостых оборотов или включение передач не на холостом ходу приводит к разрушению деталей редуктора и выходу мотора из строя.

Переключение передач производится перемещением рычага вперёд или назад , с паузой в положении «Нейтраль».

Управление газом

Ручка румпеля регулирует мощность двигателя. Поверните против часовой стрелки ручку для увеличения скорости и по часовой стрелке для уменьшения скорости.

Чека безопасности

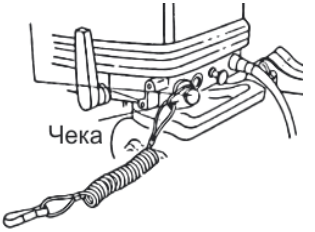

Чека безопасности предназначена для остановки двигателя в аварийных ситуациях.

Внимание! Обязательно используйте чеку безопасности. Она обязательно должна быть прикреплена на руке или одежде.

Другой конец чеки закрепите у себя на руке или ноге, или за одежду , но так чтоб случайно не слетела, не стесняла движений, не было риска случайно её выдернуть. Если перед этим двигатель работал на полных оборотах - это вызовет резкое замедление движения лодки и возможную аварийную ситуацию.

Кнопка стоп

Расположена поверх чеки. Предназначена для штатной остановки двигателя. Для остановки необходимо нажать на кнопку и удерживать её до полной остановки двигателя.

Подсос

Подсос (11) предназначен для облегчения пуска холодного двигателя путём обогащения смеси.


Перед пуском двигателя потяните рычаг на себя до упора.

После запуска и прогрева верните рычаг в исходное положение.

Ручной стартер

Предназначен для запуска двигателя. Медленно потяните за ручку до зацепа, затем резко дёрните. При необходимости повторите несколько раз. Перед запуском необходимо подсоединить топливный бак, открыть воздушный клапан, вытянуть подсос. После запуска и прогрева подсос задвинуть назад.

Фиксатор поворота двигателя.

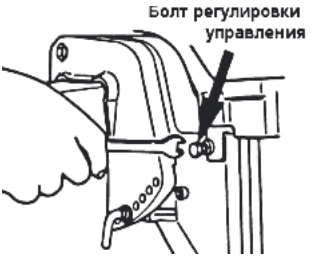

Регулирует усилие при повороте двигателя или фиксирует его положение.

Если Вам необходимо зафиксировать двигатель - закрутите фиксатор по часовой стрелке до упора. Если необходимо управлять (маневрировать) лодкой - ослабьте фиксатор.

Внимание! Не затягивайте фиксатор слишком сильно, при нештатной ситуации это может привести к аварии.

Регулировка наклона двигателя (4).

Отклоняя двигатель от вертикальной оси, Вы увеличиваете силу подъёма носа лодки. Это может помочь выходу на глиссер (если хватает мощности двигателя). Однако слишком «задранный» нос ухудшает устойчивость и управляемость лодки. Положение подбирается под лодку и загрузку.

Транспортный упор

Предназначен для откидывания двигателя в положение, близкое к горизонтальному. Используется для поднятия, сбрасывания лодки, если лодка пришвартована на мелководье или буксируется другой лодкой.

На воде это положение удобно для проверки состояния винта.

Защёлка капота

Фиксирует капот в закрытом состоянии.

Для открытия капота поднимите защёлку вверх.

После установки капота на место, проверьте правильно ли легли резиновые уплотнения и закройте защёлку вниз.

Установка двигателя

Внимание! Неправильная установка двигателя может спровоцировать опасные ситуации.

! Не устанавливайте на лодку мотор с мощностью выше максимальной паспортной. Это может привести к неустойчивости лодки на ходу и аварийной ситуации.

! Неправильная установка подвесного мотора может привести к аварийным ситуациям. Для моделей, устанавливаемых на лодку стационарно, установкой должен заниматься дилер или лицо имеющее опыт установки. Для переносных моделей - первичную консультацию производит дилер.

Установите двигатель по центральной оси лодки.

Высота установки

Высота установки двигателя существенно влияет на ходовые показатели лодки.

Если двигатель установлен слишком низко, то это увеличивает сопротивление воде, уменьшается скорость движения.


Если двигатель установлен слишком высоко - *возникает кавитационный эффект (пузырьки воздуха в воде), уменьшается эффективность двигателя - падает скорость. При длительной эксплуатации в таком режиме возможны перегрев и поломка мотора.*


При правильной установке - антикавитационная плита двигателя должна быть на 25-30 мм ниже основания лодки.

Правильная установка зависит от типа лодки и устанавливаемого двигателя. Для уточнения высоты установки двигателя необходимо будет провести испытание на разных высотах, близких к указанным.

Установив двигатель загрузите лодку. Лодка должна быть хорошо сбалансирована. Проверьте чтобы двигатель не заливало волнами. Выхлопной коллектор должен быть достаточно высоко, чтобы внутрь не попадала вода.

Закрепление мотора

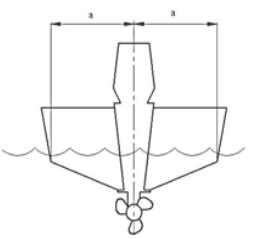


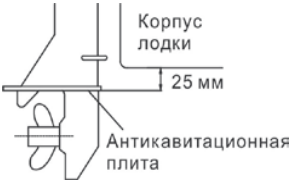

Установите мотор на транец по центральной оси лодки.

Равномерно и надёжно зажмите винты по часовой стрелке.

В процессе эксплуатации от вибрации возможно ослабление затяжки винтов, двигатель в этом случае может сдвинуться по транцу или упасть в воду. Периодически проверяйте затяжку винтов.

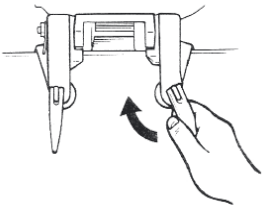

Желательно дополнительно привязать мотор к лодке верёвкой за скобу.

Обкатка двигателя



Двигатель должен обкатываться на лодке, не в баке с водой !

1. Запустите двигатель и дайте поработать на холостых оборотах 20-25 мин.

2. Первые 5 часов - эксплуатировать двигатель с оборотами до 2500 и не более чем на пол газа, постепенно увеличивая обороты и газ.

3. Дальнейшие 5 часов - обороты можно увеличить до 4000 и газ не более чем на 2/3.

4. Через 10-15 часов наработки с момента начала эксплуатации - двигателю нужно сделать регламентное техническое обслуживание.

После запуска двигатель необходимо прогревать 3-5 мин, в зависимости от температуры воздуха, и только после этого начинать движение.

Внимание! Не запускайте двигатель без воды. Это приведёт к серьёзной поломке двигателя.

Проверка перед выходом на воду

Перед каждым использованием двигателя необходимо проверять:

- уровень топлива в баке, исправность топливопроводов, надежность крепления бака;
- рулевое управление, управление газом, переключение передач;
- целостность электрических соединений;
- исправность стартера, кнопки остановки, чеки безопасности;
- крепление двигателя на транце;
- целостность винта, отсутствие на его валу посторонних предметов;
- исправность системы охлаждения.

Все должно быть исправно.

Эксплуатация неисправного двигателя может привести к возникновению чрезвычайной ситуации!


Заполнение топливного бака

! Бензин - легковоспламеняющаяся жидкость.

! Перед наполнением бака заглушите мотор.

Лодка должна быть надежно пришвартована.


Бак должен находиться на ровной горизонтальной поверхности



1. Откройте воздушный клапан.

2. Открутите крышку бака.


3. Используя подходящую лейку, аккуратно наполните бак бензином.

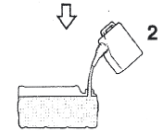

4. Плотно закройте крышку, воздушный клапан. Пролитый бензин вытрите сухой тканью.


!Не заполняйте бак бензином полностью.
Бензин при нагреве расширяется.

Наполнение бака лучше производить на суше.



Использование двигателя

Подача топлива

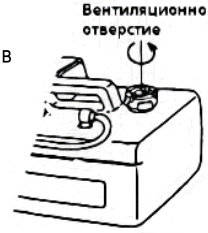


Перед запуском двигателя убедитесь в отсутствии препятствий, пловцов в воде рядом с вами.

1. Ослабьте винт воздушного клапана на один оборот.

2. Подключите топливный бак к двигателю коннекторами.

3. Закачайте грушей в карбюратор топливо.

Запуск двигателя



1. Установите рычаг переключения передачи в положение «Нейтраль»

Внимание. Двигатель запускается только при положении рычага передачи «нейтраль»!



2. Надёжно закрепите чеку безопасности на руке, одежде, так чтоб не стесняла ваших движений.

3. Ручку газа установите в положение «Старт\холостой ход».


4. Подсос установите в положение «Старт» (полностью выдвинут).


Для запуска прогретого двигателя подсос вытягивать не нужно.


5. Медленно потяните за ручку стартера до зацепа, затем энергично дёрните. При необходимости повторите несколько раз.

6. После запуска двигателя плавно верните ручной стартер в исходное состояние.

Если двигатель не удалось запустить за 5-8 попыток - откройте газ на 1/8 и повторите запуск.

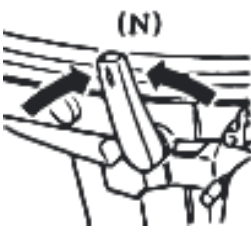


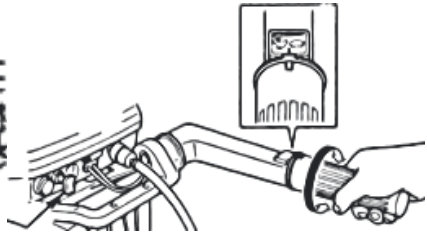

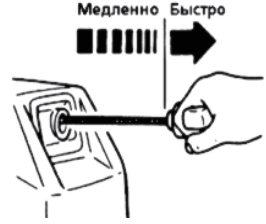

После запуска двигателя подсос необходимо наполовину утопить и дать поработать двигателю 5 мин. Двигатель прогреется, после этого подсос задвигаем полностью. Невыполнение этого требования сокращает срок службы двигателя.


Если температура воздуха ниже 0 º С - подсос оставляют в положении «старт» 30 секунд после запуска. Далее как обычно.

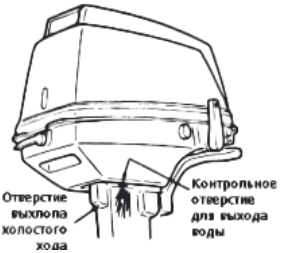

Проверьте работу системы охлаждения - из контрольного отверстия должна постоянным потоком идти вода. Если нет - заглушите двигатель, проверьте входные отверстия забора воды, при необходимости очистите. Если это не помогло - необходимо обратиться в сервисный центр или к дилеру.

Эксплуатировать двигатель с неисправной системой охлаждения ЗАПРЕЩЕНО!

Переключение передач

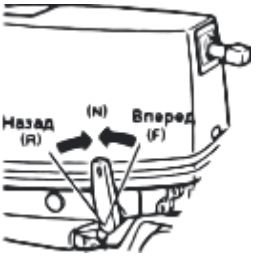

!Убедитесь что рядом нет пловцов!

Для включения\переключения передач необходимо ручку управления газом установить в положение «старт\холостой ход».

Перемещая рычаг переключения передач вперёд\назад (F\N), включаем передачу.

Возвращая рычаг в среднее положение включаем «нейтраль».

При переключении «передний ход - задний ход» всегда нужно делать небольшую паузу в положении «нейтраль».


! При движении задним ходом (R) ручку газа нельзя открывать более чем на половину.

Остановка двигателя

Перед остановкой двигателя необходимо дать ему остыть на холостом ходу.

1. Нажмите и удерживайте кнопку остановки двигателя до полной остановки.
2. Закройте воздушный клапан на баке

Регулировка угла наклона двигателя

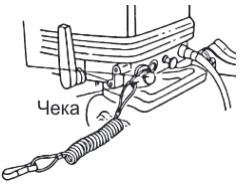

Оптимальный угол дифферента позволят увеличить скорость движения и устойчивость лодки, уменьшить расход топлива, уменьшить нагрузку на двигатель. Угол дифферента зависит от сочетания лодка - двигатель - винт. А также от волны и загрузки лодки, скорости её движения.


Слишком большой угол дифферента может привести к ухудшению управляемости лодки, нестабильности её поведения.

При малом угле дифферента лодка слишком глубоко «сидит» в воде. Из-за этого увеличивается сопротивление ходу, нагрузка на двигатель, расход бензина. Уменьшается скорость передвижения лодки

Для регулировки угла дифферента:

1. Остановите двигатель.
2. Удалите штифт фиксации дифферента (4).
3. Отклоните двигатель в нужное положение и вставьте штифт.

Одно отверстие соответствует 4^0

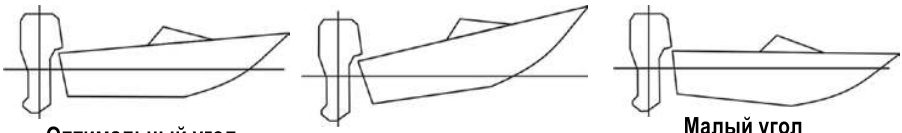


Оптимальный угол **Большой угол** **Малый угол**

Для того чтобы сильнее поднять нос лодки - двигатель нужно отодвигать от кормы. Если нос поднят слишком высоко и лодка ведёт себя неустойчиво - опустите двигатель ближе к транцу.

Подбирая оптимальный угол дифферента, изменяйте положение штифта на одно отверстие за раз, проверяйте устойчивость лодки при маневрировании и на волне.

Транспортное положение двигателя на лодке

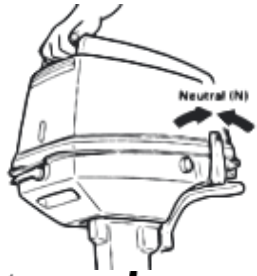

Если двигатель будет заглушен в течении некоторого времени или нужно швартоваться на мелководье, мотор должен быть откинут на транспортный упор чтобы защитить его от столкновения с препятствиями. Также это уменьшает коррозию, отложение солей и водорослей.

Перед откидыванием двигателя в транспортное положение необходимо:

- заглушить двигатель;
- установить рычаг переключения передач в положение «нейтраль»;
- закрыть воздушный клапан;
- отключить топливный коннектор
- наклонить мотор внутрь лодки за капот, нажимая рычаг стопора подъема мотора;
- отпустить рычаг стопора для фиксации в поднятом состоянии



Чтобы опустить двигатель вниз слегка наклоните его внутрь лодки, отведите рычаг фиксатора и медленно опускайте мотор.

Положение двигателя на мелководье



Если необходимо подойти близко к берегу, или пройти «мелкий» участок, необходимо скорость установить в положение «нейтраль», поднять двигатель в положение мелководье.

Для этого плавно приподнимите мотор за ручку на капоте примерно на 40°, затем опустите мотор – он автоматически зафиксируется в положении, требуемом для плавания на мелководье.

Чтобы вернуть мотор в исходное состояние, поднимите его до конца вверх, затем плавно опустите мотор - он автоматически вернется в исходное состояние.

При плавании на мелководье обороты двигателя необходимо использовать минимальные, углы поворота румпеля тоже.

Транспортировка и хранение мотора

Внимание! Утечка топлива при хранении или транспортировке двигателя может привести к пожару. Обязательно плотно закрывайте крышки баков, воздушный клапан.

Никогда не заполняйте топливный бак до максимума - при нагревании бензин значительно расширяется. Баки храните отдельно, в хорошо проветриваемом помещении. Перед зимним хранением баки желательно очистить и хранить в сухом виде.

Когда мотор находится на лодке в откинутом положении (на транспортном упоре) не проводите никаких работ под ним, поскольку при случайном опускании возможно получение серьёзной травмы.


При транспортировке на трейлере мотор должен находиться в рабочем положении (опущен). Транспортировка в откинутом положении может привести к поломке мотора.

Положение мотора при транспортировке, снятии\установке.

При снятии и установке двигатель должен находиться в положении, близком к вертикальному.

При транспортировке не на лодке, двигатель необходимо положить на румпель, на ровную поверхность. Винт обязательно должен быть ниже двигателя. Под мотор нужно подложить плотную ткань (полотенце) для защиты от повреждений. Перед этим необходимо полностью слить воду из двигателя.

Нарушение правил транспортировки приведёт к серьёзной поломке двигателя, необходимости обращаться в сервисный центр.

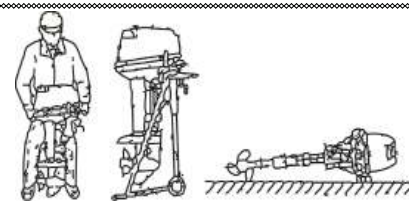

Хранение двигателя

Если вы собираетесь хранить двигатель более 2-х месяцев, необходимо провести ряд подготовительных процедур.

Обязательно:

- если двигатель использовался в соленой воде - его необходимо промыть в пресной.

- из двигателя необходимо полностью слить воду.

Двигатель необходимо хранить в рабочем положении или положив на бок, на румпель. Под корпус двигателя желательно подложить подушку из чего либо.

Винт и редуктор должны быть ниже чем корпус двигателя. Хранить лучше в сухом отапливаемом помещении. Законсервированный двигательно можно хранить при отрицательных температурах.

Подготовка к хранению

Перед сезонным хранением двигателю необходимо сделать ТО 100 часов и консервацию в сервисном центре или у дилера.

Периодичность обслуживания

Периодичность операций технического обслуживание может регулироваться в соответствии с условиями эксплуатации, однако нижеследующая таблица указывает основные принципы. См. разделы этой главы, поясняющие операции, выполняемые самим владельцем.

ПРИМЕЧАНИЕ

При эксплуатации в соленой воде, мутной или грязной воде двигатель должен промываться чистой водой после каждого пользования.

Символ ● указывает проверки, которые Вы можете выполнять самостоятельно.

Символ ○ указывает работы, проводимые в официальном сервисном центре STELS

ПОЗИЦИЯ	ОПЕРАЦИЯ	ПЕРВОНАЧАЛЬНО		КАЖДЫЕ	
		10 часов (1 мес.)	50 часов (3 мес.)	100 часов (6 мес.)	200 часов (1 год.)
Болтовые соединения силового агрегата	Протяжка	○	○		
Сальник гребного вала	Осмотр\Замена	● ○	● ○	● ○	● ○
Анод	Проверка\замена		● ○	● ○	○
Система охлаждения	Очистка		●	●	
Защелка капота					●
Топливный фильтр	Проверка\замена\чистка	●	●	●	
Топливная система	Проверка	●	●	●	
Топливный бак	Проверка\чистка				●
Масло в редукторе	Замена	●		●	
Доп. точки смазки	Смазка			●	
Карбюратор об. холостого хода	Регулировка	● ○		● ○	
Греб. винт	Осмотр\Замена		●	●	
Переключ. передач	Проверка\замена				○
Ручка, трос управления газом	Проверка\регулировка				○
Водяная помпа	Проверка\замена				○
Свеча	Чистка\замена\проверка	●	●	●	
Выхлоп	Проверка\чистка				○


Если двигатель эксплуатируется в грязной или соленой воде, его необходимо промывать после каждого использования.

Очистка, регулировка свечей зажигания

Состояние свечи (свечей) зажигания определяет качество работы двигателя.

Свеча NGK **BP7HS-10** (BPR7HS-10) должна быть без нагара, механических повреждений, зазор составляет 0,8 - 1,0 мм. Усилие затяжки свечи - 25 Нм.

Свечу необходимо периодически проверять, чистить, регулировать зазор, при необходимости - заменить.



Наличие нагара на исправной свече означает неправильную работу двигателя. Проверьте масло, смените тип топлива. Если причина не в этом, обратитесь в сервисный центр.

Дополнительные точки смазки

Все наружные узлы двигателя, работающие с трением (струбцина, дейдвуд, винты крепления....), вал гребного винта (при проверке) необходимо смазывать водостойкой смазкой, которая наносится на поверхности трения и в тавотницы.

Проверка топливной системы

Утечка топлива может привести к пожару или взрыву!

Регулярно проверяйте состояние топливной системы. Обнаруженную течь необходимо устранить, детали с повреждениями заменить, лучше в сервисном центре.

Перед проверкой удалите возможные источники возгорания

Проверку делают в следующем порядке:

- проверка топливной системы в общем;
- герметичность соединений топливных шлангов;
- отсутствие трещин\повреждений на баке и шлангах ;
- состояние топливных фильтров;
- коннекторы топливной системы на отсутствие повреждений и герметичность.

Проверка холостого хода.

Запустите двигатель, дайте ему полностью прогреться.

Проверьте обороты двигателя тахометром, при необходимости - отрегулируйте согласно спецификации.

Низкие обороты холостого хода приведут к нестабильной работе и периодической остановке двигателя, особенно в холодную погоду.

Высокие обороты холостого хода приведут к поломке редуктора.

Проверка электрической части.

Необходимо проводить перед выходом на воду.

Двигатель должен быть заглушен!

Проверьте затяжку и качество проводов заземления по двигателю, электрические разъемы, заглушки разъёмов. При необходимости подтяните винты, очистите и защелкните соединения. Провода должны быть аккуратно уложены, не касаться трущихся поверхностей. Особое внимание обратите на проводку и элементы высоковольтных цепей (катушка зажигания, свеча)

Проверка выхлопной системы

Снимите капот, запустите двигатель и проверьте, нет ли утечек между выхлопной системой, головкой цилиндра и цилиндром. При необходимости обратитесь в сервисный центр.

При проведении операций соблюдайте осторожность!
Не касайтесь вращающихся частей руками, элементами одежды!

Проверка системы охлаждения

Снимите капот, запустите двигатель и проверьте, нет ли утечки воды по двигателю. Проверьте идёт ли вода из контрольного отверстия, при необходимости очистите окна забора воды, если это не помогло - обратитесь в сервисный центр.

Двигатель с неисправной системой охлаждения эксплуатировать запрещено!

Проверка винта

Будьте осторожны!

Снимите колпачок со свечи зажигания и чеку. Рычаг переключения передач поставьте в положение «нейтраль». Для фиксации положения винта используйте деревянный брусок.


Выньте шплинт, отвинтите гайку против часовой стрелки, снимите винт.


Проверьте лопасти винта. Если винт деформирован, его необходимо заменить, иначе быстро выйдет из строя редуктор.

Проверьте гребной вал, в случае деформации необходимо произвести замену в сервисном центре STELS.


Если на валу намоталась сеть или леска, их нужно аккуратно удалить.


Проверьте сальник, если есть видимые повреждения или масленые подтеки – обратитесь в сервисный центр STELS.

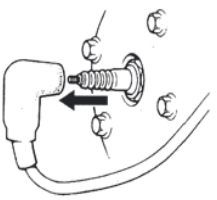


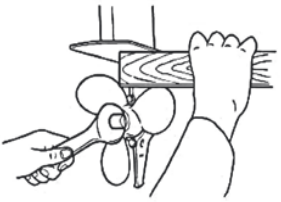

- Смажьте гребной вал водостойкой смазкой.
- Установите опорную шайбу (5).
- Установите винт (4).
- Установите заднюю шайбу (3).
- Закрутите гайку (2), совместив прорези гайки с отверстием в валу.
- Установите и разогните новый шплинт (1).

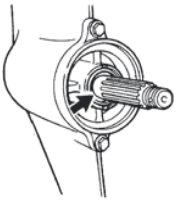


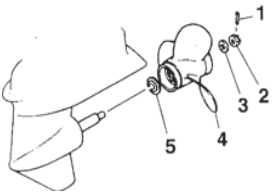

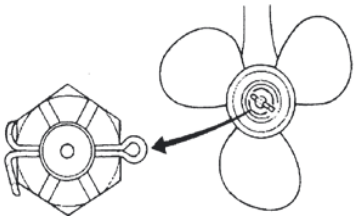


Замена масла в редукторе

- Установите двигатель вертикально и прочно закрепите его.
- Установите подходящую ёмкость под редуктор.
- Открутите винт сливного отверстия (нижний)
- Открутите винт контроля уровня масла (верхний)
- Полностью слейте масло (30-60 мин.)

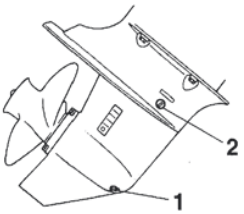

Осмотрите слитое масло - если оно имеет беловатый оттенок - в масле присутствует вода - Вам необходимо срочно обратиться в сервисный центр для замены\проверки сальников гребного вала и водяной помпы.

- Через сливное отверстие (нижнее) заполните редуктор трансмиссионным маслом (320 мл) для лодочных моторов пока из контроль - ного отверстия (верхнее) не потечёт масло. Замените прокладки и затяните сначала сливной винт, затем контрольный винт.

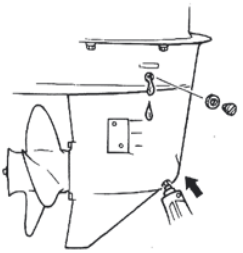

Проверьте, состояние анодов. При необходимости очистите, замените.

Аноды нельзя красить! Это приведет к коррозии двигателя.

Для поддержания ходовых качеств Вашей лодки необходимо периодически мыть\чистить дно лодки от водорослей и наростов. Металлические корпуса можно покрывать необрастающей краской. Не рекомендуется покрывать корпуса краской на основе меди и графита. Это ускоряет коррозию двигателя.

Чрезвычайные ситуации.

Повреждение редуктора при ударе



При транспортировке лодки с мотором или при ударе о подводное препятствие можно серьёзно повредить редуктор двигателя.

Если это произошло:

- немедленно заглушите двигатель ;
- проверьте двигатель, систему управления, лодку на наличие повреждений;
- даже если нет повреждений, медленно и осторожно возвращайтесь домой (к берегу)
- проверьте двигатель в сервисном центре.

Восстановление утопленного двигателя

Если мотор был утоплен, немедленно обратитесь к дилеру или в сервисный центр!

Утопленный мотор запускать категорически запрещено!

Обрыв троса ручного стартера

При проведении операций соблюдайте осторожность!

Не касайтесь вращающихся частей и элементов электропроводки!

Запускайте двигатель только после установки защитных кожухов!

- Установите рычаг переключения передач в положение «нейтраль», выньте чеку.
- Снимите капот. Отсоедините привод троса пусковой защиты.
- Открутите винты крепления, снимите защитный кожух.
- Замените шнур, намотайте его на маховик привода по часовой стрелке.
- Установите на место защитный кожух, закрутите винты.
- Установите на место привод троса пусковой защиты, установите капот.

Если шнур получился слишком длинным, его можно укоротить со стороны ручки стартера.

Далее двигатель можно запускать обычным способом.







Неисправности мотора и способы их устранения

Тип неисправности	Вероятная причина	Действия по устранению
Двигатель не запускается	Передача не в положении «нейтраль»	Переключите в положение «нейтраль»

Двигатель не запускается	Загрязнилась или вышла из строя свеча	Очистить или заменить
	Другой тип свечи	Заменить на NGK **BP7HS-10**
	Слетел колпачок свечи	Проверить и плотно одеть
	Повреждён высоковольтный кабель свечи или плохое соединение	Кабель заменить, соединения очистить, соединить надёжно и герметично
	Не установлена чека безопасности	Установить и пристегнуть согласно инструкции
	Повреждены детали двигателя	Обратитесь к дилеру
	Загрязнён топливный фильтр	Замените или очистите
	Загрязнена топливная система	Обратитесь к дилеру
Нестабильная работа двигателя на холостом ходу	Закрыт воздушный клапан	Открутить на один оборот
	Загрязнилась или вышла из строя свеча	Очистить или заменить
	Другой тип свечи	Заменить на NGK **BP7HS-10**
	Слетел колпачок свечи	Проверить и плотно одеть
	Затруднена подача топлива	Проверьте топливную магистраль, устраните препятствия
	Топливо низкого качества или загрязнено	Заполните бак чистым неэтилированным бензином с октановым числом более 92
	Повреждён высоковольтный кабель свечи или плохое соединение	Кабель заменить, соединения очистить, соединить надёжно и герметично
	Загрязнён топливный фильтр	Замените или очистите
	Загрязнена топливная система	Обратитесь к дилеру
	Выдвинут рычаг пускового обогатителя	После прогрева задвиньте рычаг до упора
	Неправильная регулировка карбюратора	Обратитесь к дилеру
	Повреждены детали двигателя	Обратитесь к дилеру
	Повреждён гребной винт или шпонка гребного винта	Винт - ремонт или замена, шпонка - только замена
	Неправильная регулировка наклона двигателя	Подберите оптимальный наклон
	Неправильная высота установки двигателя	Антикавитационная плита должна быть на 25 мм ниже плоскости днища лодки
	Загрязнено днище лодки	Очистите
	Дейдвуд двигателя загрязнён травой или другими посторонними предметами	Удалите все лишнее, очистите дейдвуд

Чрезмерная вибрация двигателя	Загрязнилась или вышла из строя свеча	Очистить или заменить
	Другой тип свечи	Заменить на NGK **BR7HS-10**
	Загрязнён топливный фильтр	Замените или очистите
	Загрязнена топливная система	Обратитесь к дилеру
	Неправильная регулировка карбюратора	Обратитесь к дилеру
	Повреждены детали двигателя	Обратитесь к дилеру
	Повреждён гребной винт	Ремонт или замена
	Повреждён вал гребного винта	Обратитесь к дилеру
	На гребном винте посторонние предметы (трава, верёвка, сеть..)	Снимите и очистите винт, проверьте гребной вал и сальники
	Ослаблены болты крепления двигателя	Затяните болты
	Ослаблен поворотный механизм	Затяните
	Повреждён поворотный механизм	Обратитесь к дилеру
	Повреждены детали двигателя	Обратитесь к дилеру

Примечание:

1) «Личное использование» предполагает личное, семейное, домашнее или иное использование техники, не связано с предпринимательской деятельностью.

2) «Коммерческое использование» предполагает использование техники в предпринимательской деятельности, т.е. с целью получения прибыли.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Производитель STELS обязуется в течение гарантийного срока устранять недостатки продукции, возникшие до передачи ее покупателю (т.е. являющиеся результатом дефекта материала или некачественного изготовления и сборки), при одновременном соблюдении следующих условий:

1) Техника имеет подлинные идентификационные номера изготовителя.
2) Техника прошла прецедуру предпродажной подготовки в сервисном центре дилера STELS о чем имеется соответветствующая отметка в сервисной книжке.
3) Периодическое техническое обслуживание и ремонтные работы выполнялось специалистами сервисных станций официальных дилеров STELS с проставлением соответствующих отметок с сервисной книжке.
4) Официальный дилер STELS принимает решение о способе устранения гарантийного дефекта.
5) После осуществления гарантийного ремонта дефектные компоненты остаются у официального дилера STELS.

Гарантия STELS ограничивается только дефектами производственного характера и не распространяется на следующие случаи:

1) Использование техники в спортивных мероприятиях.
2) Установка на технику компонентов и дополнительного оборудования, не одобренных изготовителем, а так же не оригинальных запасых частей, которые могли послужить причиной неисправности.
3) Применение масел, не являющихся эквивалентом масел, рекомендуемых изготовителем.
4) Применение топлива низкого качества.
5) Злоупотребление, небрежное обращение или использование продукции STELS для целей, для которых она не предназначена.
6) Не прохождение периодического технического обслуживания или нарушение сроков его прохождения, указанных в Руководстве по эксплуатации.
7) Нарушение правил и рекомендаций изготовителя по эксплуатации техники, изложенных в Руководстве по эксплуатации.
8) Наличие повреждений, произошедших в результате аварии, столкновения, затопления, пожара или стихийных бедствий.
9) Модификация техники или ее компонентов, нарушение регулировок.
10) Выполнение технического обслуживания и ремонта не специалистами сервисных станций официальных дилеров STELS.
11) Повреждение техники в ходе транспортировки.
12) Обесцвечивание, повреждение коррозии или ухудшение внешнего вида, снижение качества компонентов вследствие атмосферного воздействия или естественного износа.
13) Повреждение или удаление идентификационного номера двигателя и пр.
14) Некорректная подготовка техники к использованию (например, неправильная установка лодочного мотора на катере и.т.п.).
15) Рост микроорганизмов на деталях техники, находящейся в воде.

STELS также не компенсирует следующие расходы:

- Расходы по регулировке, настройке, удаление карбоновых отложений (нагара) и другому периодическому обслуживании и контрольному осмотру двигателя.
- Расходы по замене смазок и компонентов вследствие их естественного износа или в ходе периодического обслуживания, таких, как свечи зажигания, топливные и масляные фильтры, аккумуляторы, предохранители, угольные щетки, резиновые детали, штифты и шплинты гребных винтов, аноды, гребные винты и т.д.
- Косвенные расходы, связанные с дефектом, такие, как телефонные разговоры, услуги такси или эвакуатора, упущенная выгода и т.д.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЯ

В течение гарантийного срока Покупатель имеет право на бесплатное устранение официальным дилером STELS дефекта, признанного изготовителем гарантийным. При этом:

- Покупатель должен предоставлять Дилеру Сервисную книжку при каждом обращении для обслуживания или ремонта.
- Покупатель несет ответственность за соблюдение правил эксплуатации и содержание двигателя в соответствии с указаниями Руководства по эксплуатации.
- Покупатель оплачивает расходы по периодическому обслуживанию двигателя, а так же по замене его компонентов, подверженных естественному износу.
- Покупатель оплачивает расходы по устранению повреждений вследствие, злоупотребления небрежного обращения и аварий, а так же случайные и косвенные расходы.
- В случае подозрения гарантийного дефекта, Покупатель должен предоставить двигатель Дилеру в течение 10 дней после проявления дефекта
- Покупатель оплачивает расходы по демонтажу/монтажу агрегатов и диагностике систем предполагаемого гарантийного дефекта в случае признания его не гарантийным.
- Покупатель оплачивает расходы по последовательным ремонтам, которые не покрываются гарантией.

Обратите внимание!
Расходы по демонтажу мотора с лодки, транспортировке мотора до сервисного центра и вызову технической службы к месту стоянки гарантией не покрываются.

В случае поломки в обязанности владельца входит транспортировка двигателя до сервисного цента STELS. Прием техники в ремонт или сервисное обслуживание производится в рабочие дни.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (ПАСПОРТ)

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Проверьте, правильно ли продавец внес информацию о приобретенном Вами двигателе STELS:

Название и тип модели _____ № двигателя_____

Дата выпуска _____

Вид эксплуатации _____

Дилер/город _____

Телефон/факс _____

Дата продажи _____ Подпись Дилера _____
(подпись, расшифровка подписи)

М. П.

Ф.И.О покупателя _____

Паспорт _____

Выдан _____

Телефон _____

Адрес владельца _____

_____

С условиями гарантии ознакомлен.

Дата «__ » _____ 20___ г. Подпись Покупателя _____
(подпись, расшифровка подписи)

Производитель: Hangzhou Hidea Power Machinery Co.
No.126 Changda Ro ad,Linping Economic&Technological Development Zone, Hangzhou, 311100

Импортёр: ООО "ЖУКОВСКИЙ ВЕЛОМОТОЗАВОД", Российская Федерация, Индекс 242700 , Брянская область, Жуковский,район, г. Жуковка, ул.Калинина,1

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДПРОДАЖНОЙ ПОДГОТОВКИ:

Нарушение порядка проведения предпродажной подготовки, либо отказ от ее проведения в полном объеме может привести к преждевременному выходу мотора из строя. В случае нарушения Дилером порядка проведения предпродажной подготовки, при нарушении порядка ее проведения, либо при отказе Дилера от ее проведения, Компания не несет никаких гарантийных обязательств в отношении такого товара. Дилер обязан своими силами и за свой счет проводить предпродажную подготовку приобретенного по Договору товара в следующем порядке:

1. Внешний осмотр мотора: при приемке товара проверить целостность упаковки и извлечь изделие из нее; проверить целостность изделия, оценить состояние лакокрасочного покрытия, убедиться в отсутствии внешних повреждений видимых дефектов, царапин, потертостей, проверить комплектность изделия, включая наличие комплекта инструмента, аккумулятора, (если таковой прилагается), наличие и целостность деталей для сборки, прилагаемых к товару.

2. Масла и смазка: проверить качество и уровень масла в редукторе действуя в строгом соответствии с Руководством по эксплуатации. При необходимости долить. В картер четырехтактных моторов залить моторное масло. Проверить наличие достаточного количества смазки во всех точках смазки движущихся узлов при необходимости смазать специальной судовой водостойкой смазкой. Проверить герметичность сливных/заливных заглушек и резьбовых пробок.

3. Проверить надежность работы узлов, влияющих на безопасность движения на воде: правильность установки, наличие смазки на шлицах, момент затяжки и наличие шплинта гайки гребного винта, проверить надежность соединения тяг мезханизма переключения передач и дроссельной заслонки, привода акселератора, работу откидной системы подъема мотора и ее фиксатора, отсутствие заеданий при повороте румпеля, исправность регулятора усилия поворота мотора. Проверить работу механизма блокировки системы подъема подвесного мотора при включенной задней передаче. Проверить, что дроссельная заслонка и заслонка обогатителя полностью открывается и закрывается без заеданий.

4. Контроль и регулировка: протянуть динамометрическим ключом все болты двигателя и свечи зажигания, целостность шнура ручного стартера.

5. Электрическая система: проверить жгуты проводов на целостность изоляции, правильность укладки и фиксации, отсутствие участков провисания и избыточного натяжения жгутов, надежность соединения разъемов; привести в готовность аккумуляторную батарею (при наличии) в соответствии с прилагаемой инструкцией и проверить степень ее зарядки (при необходимости дозарядить);

6. Проверка топливной системы: Убедиться, что топливная магистраль и топливный бак не имеют повреждений; проверить укладку и осмотреть шланги подачи топлива, фильтры, краны, топливные баки и пробки, заправить бак готовым топливом (только для двухтактных моделей), настроить карбюратор согласно требованиям производителя.

После окончания осмотра необходимо запустить двигатель предварительно закрепив мотор на испытательном стенде погрузив нижнюю часть мотора в емкость с водой, дать поработать около 10 минут на холостых оборотах. При затрудненном запуске проверить регулировку момента зажигания в соответствии с паспортными данными (при необходимости отрегулировать).

7. Проверить работу систем и механизмов: работу ручного стартера, исправность механизма блокировки стартера при включенной передаче, легкость запуска и останова двигателя мотора, плавность включения и остановки механизмов, приводимых двигателем, отсутствие чрезмерной вибрации, посторонних шумов в работе двигателя и редуктора.

В процессе тестовых испытаний протестировать систему ручного запуска и

электрозапуска (при наличии), проверить работу выключатель и аварийный выключатель двигателя. Необходимо убедится в отсутствии утечек воды, топлива, отработанных газов; правильности регулировок карбюратора, убедиться в стабильности оборотов холостого хода двигателя, одновременно проверить параметры работы системы охлаждения, интенсивность истечения потока отработанной воды и его температуру; исправность термостата (при наличии). Проверить работу переключателя направления движения и четкость переключения передач.

После выполнения всех проверок убедитесь в стабильности работы двигателя на всем диапазоне оборотов.

Продавец обязан:
- заполнить гарантийный талон (вписать марку, модель и серийный номер мотора, дату продажи, подпись продавца и подпись покупателя под условиям гарантийного обслуживания, поставить печать торгующей организации);
- поставить отметку о проведении предпродажной подготовки;
- внести данные на проданный лодочный мотор и данные покупателя в Дилерский портал в течении трех дней со дня продажи;
- в случае возникновения каких-либо вопросов, обнаружения недостатков, повреждений, отсутствия деталей, комплектующих и пр., выявления отклонений в работе лодочного мотора от нормативов и т.д., которые Дилер самостоятельно не смог решить, он обязан незамедлительно обратиться за разрешением таких вопросов к Компании, посредством общения и оформления необходимой документации через Дилерский портал.

Потребителю может быть продан только тщательно проверенный Дилером полностью исправный подвесной лодочный мотор.

ОТМЕТКА О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДПРОДАЖНОЙ ПОДГОТОВКИ:

ЛОДОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ МОТОР К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДГОТОВЛЕН

Город: _____

_____

(Наименование и печать предприятия, проводившего предпродажную подготовку)

_____

(Фамилия ответственного лица)

Дата: _____ М. П.

Подпись: _____

ОТМЕТКИ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

ТО 1

Пробег/наработка (км/час)

_____

Дата _____

Номер двигателя _____

Телефон/факс _____

Подпись Дилера _____
(подпись, расшифровка подписи)

М. П.

Следующее техническое обслуживание рекомендуется провести через

_____ км(часов)

ТО 2

Пробег/наработка (км/час)

_____

Дата _____

Номер двигателя _____

Телефон/факс _____

Подпись Дилера _____
(подпись, расшифровка подписи)

М. П.

Следующее техническое обслуживание рекомендуется провести через

_____ км(часов)

ТО 3

Пробег/наработка (км/час)

_____

Дата _____

Номер двигателя _____

Телефон/факс _____

Подпись Дилера _____
(подпись, расшифровка подписи)

М. П.

Следующее техническое обслуживание рекомендуется провести через

_____ км(часов)

ТО 4

Пробег/наработка (км/час)

_____

Дата _____

Номер двигателя _____

Телефон/факс _____

Подпись Дилера _____
(подпись, расшифровка подписи)

М. П.

Следующее техническое обслуживание рекомендуется провести через

_____ км(часов)

ТО 5

Пробег/наработка (км/час)

Дата _____

Номер двигателя _____

Телефон/факс _____

Подпись Дилера _____
(подпись, расшифровка подписи)

М. П.

Следующее техническое обслуживание рекомендуется провести через

_____ км(часов)

ТО 6

Пробег/наработка (км/час)

Дата _____

Номер двигателя _____

Телефон/факс _____

Подпись Дилера _____
(подпись, расшифровка подписи)

М. П.

Следующее техническое обслуживание рекомендуется провести через

_____ км(часов)

ТО 7

Пробег/наработка (км/час)

Дата _____

Номер двигателя _____

Телефон/факс _____

Подпись Дилера _____
(подпись, расшифровка подписи)

М. П.

Следующее техническое обслуживание рекомендуется провести через

_____ км(часов)

ТО 8

Пробег/наработка (км/час)

Дата _____

Номер двигателя _____

Телефон/факс _____

Подпись Дилера _____
(подпись, расшифровка подписи)

М. П.

Следующее техническое обслуживание рекомендуется провести через

_____ км(часов)

ДЛЯ ОСОБЫХ ОТМЕТОК

ДАТА	ПРОБЕГ/НАРАБОТКА (км/час)		НАЗВАНИЕ И ПОДПИСЬ ДИЛЕРА

ВНИМАНИЕ!

Требуйте подпись и печать дилера, производящего техническое обслуживание.

Без подписи и печати запись о техническом обслуживании считается недействительной.